



VESIÖOSA
50 L/6 BAR

RAKENNE

Vesioosa sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kalvopainesäiliön, jalustan tai seinätelineen säiliölle, säädettävän painekeytkimen, painemittarin, varoventtiilin, osat yhteen liittävä 5-tieyhteen sekä 50 L ja 120 L vesioosissa metallivahvisteisen paineletkun pumppuun tai putkistoon liittämistä varten.

LISÄVARUSTEET

Tilattaessa toimitetaan lisävarusteina mm. moottorisuojakytkin, muoviputken liittimet, sähkömoottorin ja painekeytkimen välinen kaapeli, säiliön ja ejektoripumpun välinen sulkuhana sekä metallivahvisteisia letkuja tarpeen mukaan.

KÄYTTÖKOHTEET

- omakotitalot
- vapaa-ajan asunnot
- maatilat

Soveltuu seuraavien pumpputyyppeihin yhteyteen:

- uppopumput
- kuiva-asenteiset pumput
- ejektoripumput

OMINAISUUDET

- kätevä asentaa, monipuoliset sijoitusmahdollisuudet, putkien tulosuunta vapaasti valittavissa
- säästää työtä ja kustannuksia asennuskohteessa
- kotimaiset kalvopainesäiliöt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- huolto helppoa




VESIÖOSA
25 L/6 BAR


Tyyppi	Säiliön koko	Säiliön rakennepaine	Tyypillinen ¹⁾ varauskyky	Painekeytkimen säätöalue	Yhdekoot paineletkussa	Yhdekoot verkostoon
25/6	25l	8 bar	8 - 9 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
50/6	50l	6 bar	16 - 18 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
50/10	50l	10 bar	16 - 18 l	4 - 12 bar	sk 1"	sk 1"
120/6	120l	6 bar	38 - 43 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
120/10	120l	10 bar	38 - 43 l	4-12 bar	sk 1"	sk 1"

¹⁾ Varauskyvyn säilyttämiseksi esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä käyttöohjeen mukaisesti.


Oheisista mittakuvista ilmenevät tärkeimmät asennusmitat.

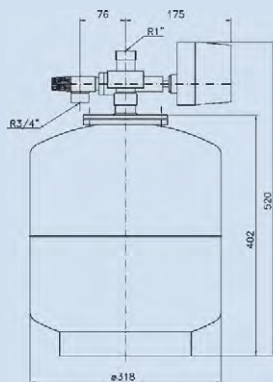


Vesiöosa 25/6

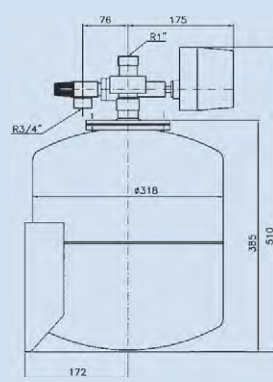


Vesiöosa 25/6 seinätelineellä

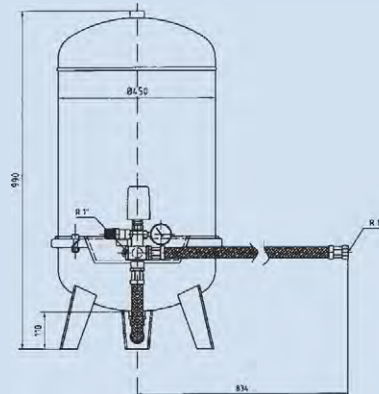


Vesiöosa 120/6

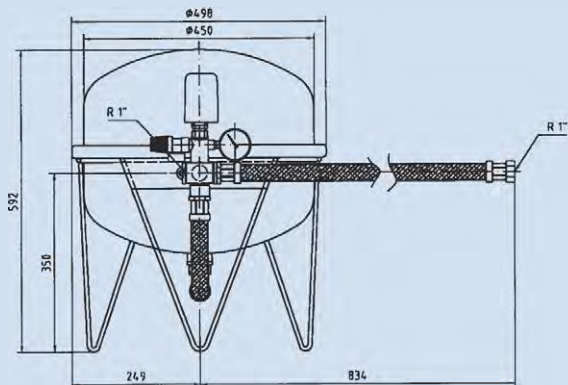

Vesiöosa 50/6 ja 50/10

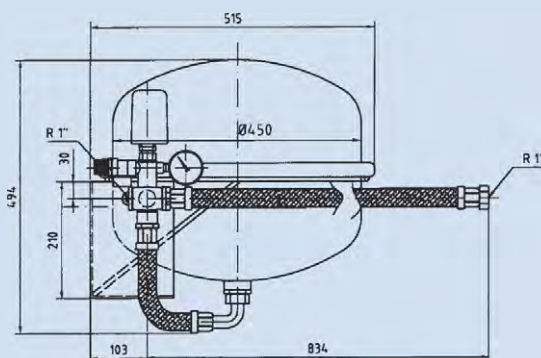

Vesiöosa 50/6 seinätelineellä

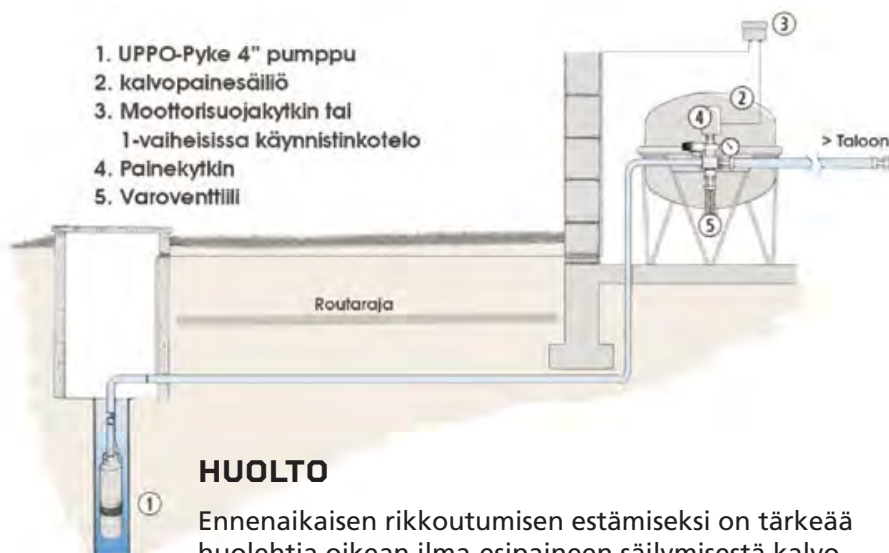

HUOLTO

Ennenaikaisen rikkoutumisen estämiseksi on tärkeää huolehtia oikean ilma-esipaineen säilymisestä kalvo-painesäiliössä. Esipaine on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. 25 l ja 50 l säiliöissä oikea esipaine on 0,1 - 0,2 bar alempi kuin käyntiinlähtöpaine ja 120 l säiliössä 0,1 - 0,2 bar ylempi kuin käyntiinlähtöpaine.

ASENNUS

Vesiöosa asennetaan mahdollisimman kuivaan ja jäätymiseltä suojattuun tilaan. Asennustilassa tulisi olla lattiakaivo mahdollisten putkivuotojen takia.

Säiliö sijoitetaan siten, että esipai-
neen tarkistus ja lisäys ilmaventtiilin
kautta on mahdollista suorittaa.
Kuiva-asenteisen pumpun vesiöosa
voidaan sijoittaa joko pumpun
viereen tai erilleen, kauemmaksi
pumpusta.

Pumpun moottori on suojattava ylikuormitukselta ja vaihekatkoksilta moottorinsuojakytkimellä, ellei moottorissa ole sisäänrakennettua suojausta.

Myynti: jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat
OY PUMPPULOHJA AB
 Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA
 info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
 020 741 7229

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VESIKAUPPA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!